

HULTER®

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA SPLIT COM PLACA ELETRÔNICA E DISPLAY



ÍNDICE

Função básica para os botões no painel	2
Controle Remoto	3
Certificado de Garantia	5

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns por adquirir o controle remoto universal para split com placa eletrônica e display, aparelho que visa oferecer maior conforto e bem-estar com muito mais economia de energia.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde consta o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



SI **3076.8595**



ATENÇÃO!

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

FUNÇÃO BÁSICA PARA OS BOTÕES NO PAINEL – SIMPLES DE USAR

⏻ Liga e desliga o ar-condicionado. O sistema de controle é capaz de determinar em qual modo ele deve operar.

> Aumenta o 'SET POINT' em 1°C

< Diminui o 'SET POINT' em 1°C

FUNÇÃO ESTENDIDA DOS BOTÕES NO PAINEL - MODO VENTILADOR, DIREÇÃO DO FLUXO DE AR.

Pressione continuamente o botão ">" ou "<" por 3 segundos e, a seguir, entre no status de funções estendidas.

⏻ Seleção da direção do fluxo. Quando o LED verde acende, a direção do fluxo irá oscilar, caso contrário, a direção é fixa.

> Seleção do modo de operação. Quando os dígitos vermelhos exibem Au, opera no modo automático. Quando eles exibem Co, Dr, FA, HE, o aparelho opera em modo Resfriamento (cool), Seco (dry), Ventilador (fan) e Aquecimento (heat), respectivamente.

< Seleção da velocidade do ventilador. Quando os dígitos verdes exibem Au, Hi, Lo, ele opera em velocidade do ventilador automática, velocidade alta do ventilador, velocidade média do ventilador, velocidade baixa do ventilador, respectivamente.

Outra observação

Ao ligar o ar-condicionado através do botão do painel, o sistema de controle funcionará no modo resfriamento quando a temperatura ambiente for superior a 27°C, ou o sistema de controle funcionará no modo aquecimento quando a temperatura ambiente for inferior a 21°C no momento de ligar, ou funcionará em modo de ventilador quando a temperatura estiver entre 21 e 27°C.


Na placa PCB principal, há um botão de ativação forçada. Ele só funciona no status desligado. Ao fazer o uso dele para ligar o ar-condicionado, não haverá proteção de retardo para o compressor, portanto, apenas o técnico tem permissão para usar este botão. Se no momento da inicialização do sistema de controle para o status forçado e a temperatura do ar for inferior a 25 ° C, a VÁLVULA terá energia, caso contrário, nenhuma energia estará na VÁLVULA. Nesse status, os dígitos verdes exibem a temperatura ambiente, os dígitos vermelhos exibem a temperatura do fluxo de ar de saída.


O CONTROLE REMOTO

Significado do símbolo: ↻ = modo automático, ❄️ = resfriamento, 💧 = modo seco, ☀️ = aquecimento, 🌀 = modo ventilador.


Função dormir (sleep): Quando a função dormir (sleep) é acionada no modo calor, a temperatura diminui 1°C, e ainda diminui 1°C após 1 hora. Quando for acionada no modo frio, a temperatura definida aumentará 2°C, e ainda aumentará 1°C após 1 hora. A função dormir(sleep) terminará em 8 horas.

Função temporizador: Se o temporizador estiver configurado, os dígitos verdes exibirão o tempo restante do temporizador em horas e estarão piscando. Quando o tempo restante for inferior a 1 hora, os dígitos serão representados em minutos, e piscarão mais rápido, ao mesmo tempo, e o LED de energia piscará.

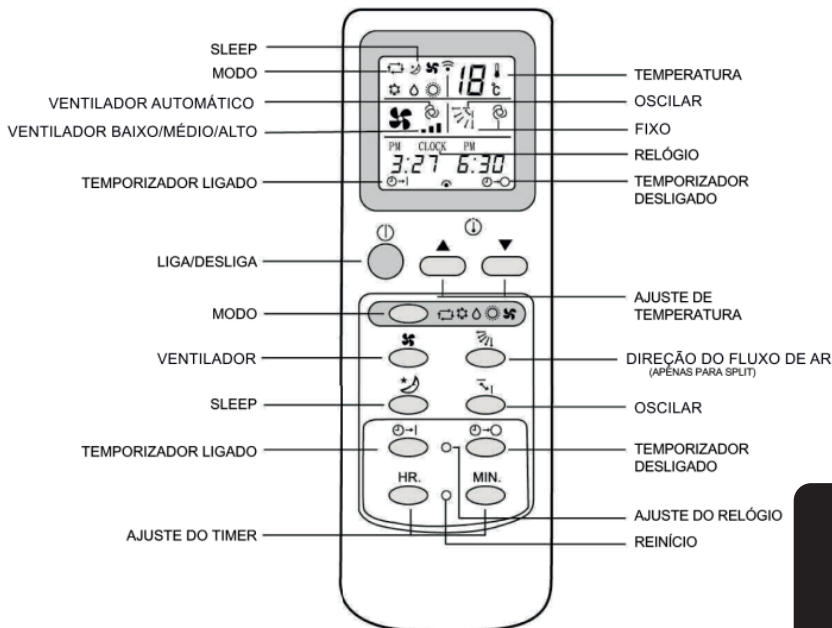

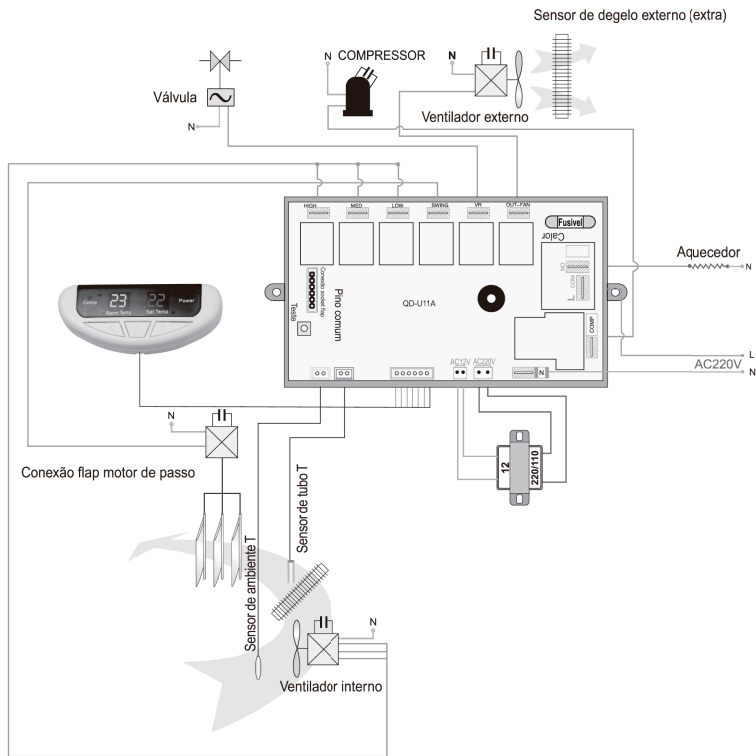

Conecte compressor trifásico

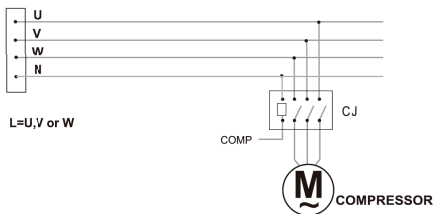

⚠ Este produto não é recomendado para ar-condicionado Inverter

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário. A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:
- 2) Os produtos **NÃO** serão cobertos pela garantia quando:
 - Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
 - Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
 - Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.
 - O defeito for causado por acidente ou má utilização.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamada relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 3076.8595